

Thule ezHitch™

➤ **Instructions**

DESCRIPTION DES PIÈCES




REMARQUE GÉNÉRALE

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES EN GARDE. Veuillez toutes les lire et les comprendre. L'utilisation d'une remorque modifie les caractéristiques de manœuvrabilité de votre vélo ainsi que les exigences quant à sa conduite. Un assemblage et une utilisation non appropriés de cette remorque pour enfant Thule peuvent provoquer des blessures graves voire mortelles, pour vous ou pour votre passager.

- Ne vous déplacez jamais sans fanion de sécurité.
- N'utilisez pas de remorque pour enfant Thule sans avoir lu et compris le contenu du présent guide au préalable.
- Veuillez faire preuve de prudence, ne pas dépasser une vitesse de 25 km/h, et ralentir à moins de 10 km/h dans les virages et sur les routes accidentées.
- Lorsque l'on tourne à droite, l'angle entre le vélo de remorquage et la remorque pour enfant Thule ne doit pas dépasser 45 °. Lorsque l'on tourne à gauche, l'angle ne doit pas dépasser 90 °.
- Le passager doit toujours utiliser les ceintures de sécurité et porter un casque approuvé.
- Observez les instructions fournies avec votre remorque Thule relatives au positionnement correct de l'enfant et aux ceintures.
- L'enfant doit avoir l'âge de porter un casque et de se tenir assis sans aide. Consulter un pédiatre si l'enfant est âgé de moins d'un an.
- La tête de l'enfant, en tenant compte du casque qu'il porte, ne doit pas dépasser le cadre supérieur lorsqu'il est assis.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la remorque Thule.
- Garez uniquement la remorque pour enfant Thule sur une surface plane et immobilisez-la avec le frein de stationnement.
- Demandez à un mécanicien qualifié de vérifier votre vélo avant de l'atteler à ce kit de remorquage.
- La charge maximale est de 34 kg (75 lb) pour la remorque pour enfant Thule à une place et de 45 kg (100 lb) pour la remorque pour enfant Thule à deux places, y compris les enfants, bagages et autres effets.
- Les cyclistes doivent être forts et avoir de l'expérience.

MONTAGE DU SYSTÈME THULE ezHITCH™ AVEC UNE ATTACHE RAPIDE

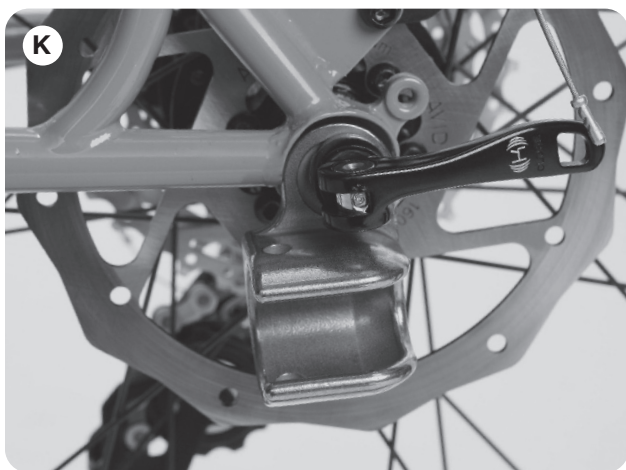

MISE EN GARDE

Le bouton de l'attache rapide doit être complètement serré sur l'axe à dégageement rapide et laisser apparaître au moins deux filets de vis pour s'assurer que la roue arrière du vélo ne risque pas de se desserrer.

Veillez toujours à ce que l'attache rapide soit correctement fixée. Un système de fixation de roue à attache rapide mal serré peut conduire à une perte accidentelle de la roue arrière.

REMARQUE

Si votre vélo est équipé d'un moyeu à vitesses intégrées, vous aurez besoin d'un adaptateur d'attache pour ce type de moyeu.

- A. Vérifiez que l'axe à dégageement rapide est compatible avec votre vélo.
- B. Dévissez entièrement et retirez le bouton de l'axe à dégageement rapide.
- C. Retirez l'un des ressorts de l'axe à dégageement rapide.
- D. Insérez l'axe à dégageement rapide à travers le dispositif Thule ezHitch™.
- E. Insérez l'axe à dégageement rapide dans l'axe de roue du vélo, du côté gauche (si vous vous tenez à côté du vélo) vers la droite.
- F. Remontez le ressort sur l'axe à dégageement rapide, l'extrémité étroite dirigée vers l'intérieur, vers le vélo.
- G. Fermez le levier de blocage rapide.
- H. Remontez et serrez à fond le bouton à déverrouillage rapide.
- I. Ouvrez le levier de blocage rapide.
- J. Serrez le bouton à déverrouillage rapide d'un autre tour complet.
- K. Fermez le levier de blocage rapide.
- L. Vérifiez que la roue est solidement fixée au vélo en la tirant fortement dessus.

MONTAGE DU SYSTÈME THULE ezHITCH™ SUR UN AXE DE ROUE PLEIN

- A. Vérifiez que le dispositif ezHitch™ est compatible avec votre vélo.
- B. Retirez l'écrou et la(les) rondelle(s) de l'extrémité gauche de l'axe de roue, l'extrémité opposée des pignons.
- C. Montez le dispositif ezHitch™ sur le côté gauche de l'axe de roue.
- D. Remontez l'écrou et la(les) rondelle(s) sur l'axe de roue.
- E. Serrez l'écrou au couple recommandé par le fabricant de vélo.



MISE EN GARDE

L'écrou sur l'axe de roue arrière doit être serré d'au moins 5 tours complets pour assurer une force de serrage. Sur certains axes de roue, il est possible de retirer la rondelle d'origine pour faire place au dispositif ezHitch. Vérifiez auprès de votre détaillant autorisé pour être certain.

Selon le type de moyeu, la rondelle support de couple existante pour le moyeu doit rester sur le cadre. Veuillez suivre les instructions de montage pour le moyeu et les spécifications de couple du fabricant lors de la fixation de l'écrou d'axe de roue.



Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada



info@thule.com



www.thule.com

» PART OF THULE GROUP